

Anleitung zum Austausch des Niveauschalter ELBI gegen Niveauschalter BINGO für die Waschmaschinen WA355

1) In der Waschmaschine ist der Niveauschalter ELBI (Nr. 37930106) montiert, der Austausch wird wie folgt durchgeführt:

1. Alles Wasser aus der Waschmaschine ablassen (durch den Fremdkörpereinsatz)
2. Original-Niveauschalter demontieren
3. Neuer Niveauschalter montieren

Achtung: Das Halteelement ist ein bisschen kleiner als das Loch im Blech, deshalb die Verbindung z.B. mit der Heissklebepistole oder Silikon sichern.

4. Kabelanschluss:

Kontakt neuer NS Bild 1	Kontakt alter NS Bild 2	Farbe
11	21	Gelb
12	22	Braun
13	24	schwarz + schwarz mit der schwarzen Kappe
21	11 + 31	blauweiss und schwarz Anschluss über Hilfskabel - Bild 3 und Bild 4
22	12	blau + blau
23	14	blauweiss + weiss mit der schwarzen Kappe
24	34	weiss + weiss mit der schwarzen Kappe

5. Schlauch hinzufügen

Bild 1 – Niveauschalter BINGO

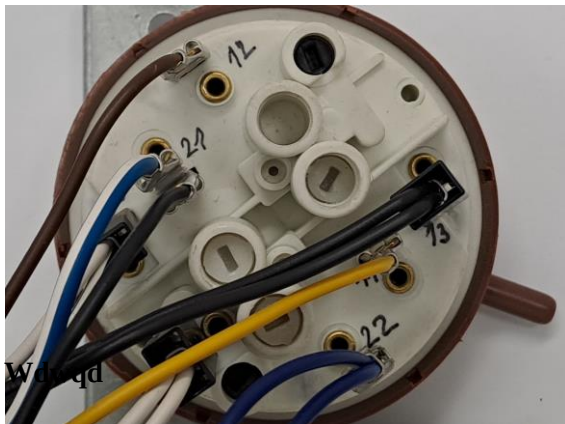


Bild 2 – Niveauschalter ELBI

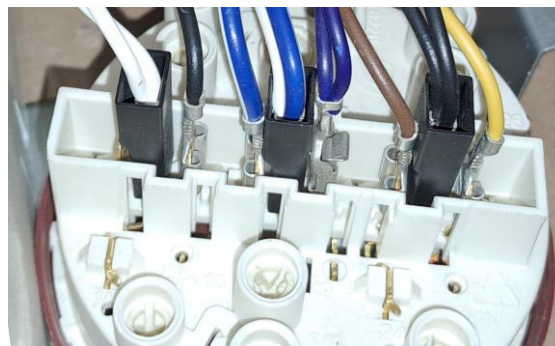


Bild 3



Bild 4



Achtung:

Der Stecker des schwarzen Originalkabels muss mit einer transparenten Kappe abgedeckt werden (Bild 4)

2) In der Waschmaschine ist schon Niveauschalter BINGO montiert, einfach den alten Schalter durch einen neuen ersetzen.

Achtung: Das Halteelement ist ein bisschen kleiner als das Loch im Blech, deshalb die Verbindung z.B. mit der Heissklebepistole oder Silikon sichern.