

Ogólne znaki ostrzegawcze i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEZENIE

Ogólne ostrzeżenie, należy przestrzegać poniższych instrukcji!



Ostrzeżenie, niebezpieczeństwo zmiżdżenia!



Ostrzeżenie, ostry przedmiot!



Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami!



Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi / ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym



Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia oraz załączone instrukcje bezpieczeństwa!



Przed przystąpieniem do naprawy należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania!



Zawsze noś odpowiednie rękawice ochronne!



info@dein-ersatzteil.de



0671-21541270



dein-ersatzteil.de

Instrukcje bezpieczeństwa

Zmywarka

WAŻNE

Są to tylko przykłady, zawsze należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia!

Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa szczegółowo opisują potencjalne zagrożenia, których dotyczą i zawierają dokładne instrukcje, jak uniknąć obrażeń, uszkodzenia mienia lub porażenia prądem w wyniku niewłaściwej obsługi. Należy przestrzegać poniższych wskazówek:




WARNUNG




1. Przed przystąpieniem do opisanych czynności należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
 2. Przed rozpoczęciem pracy należy używać rękawic ochronnych.
 3. Opisane procedury należy wykonywać tylko wtedy, gdy urządzenie jest zimne.
- Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
 - Instalacja i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Dlatego naprawy lub wymianę części należy przeprowadzać samodzielnie tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie przewidziane w instrukcji obsługi.
 - Należy używać wyłącznie certyfikowanych części zamiennych, a w razie wątpliwości oryginalnych części zamiennych.
 - Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje, aby uniknąć nieprawidłowego użytkowania i związanego z nim ryzyka obrażeń.
 - Nie dotykać akcesoriów i części zamiennych mokrymi rękami.
 - Należy uważać na gorące powierzchnie: Nie dotykać gorących powierzchni urządzenia.
 - Ryzyko poparzenia: Unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami podczas i bezpośrednio po użyciu. Przed rozpoczęciem prac naprawczych należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
 - Ryzyko poparzenia: Unikać kontaktu podczas i bezpośrednio po użyciu. Przed rozpoczęciem prac naprawczych należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
 - Podczas montażu lub konserwacji akcesoriów należy zawsze nosić odpowiednie rękawice robocze.
 - Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po dokładnym przeszkoleniu przez odpowiedzialną osobę.
 - Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci: Dzieci mogą owinąć się materiałami opakowaniowymi, takimi jak plastikowe torby lub folia, lub naciągnąć je na głowę, co może doprowadzić do uduszenia. Dlatego należy upewnić się, że materiały opakowaniowe są przechowywane poza zasięgiem dzieci.

Demontaż pompy


1. Zaczynij od wyjęcia kosza na naczynia ze zmywarki.
2. Następnie wyjmij sito znajdujące się w dolnej części urządzenia. Ramię natryskowe można wyjąć do góry (rysunek 1+2).
3. Następnie poluzuj dwie śruby (rysunek 3) znajdujące się w dolnej części zmywarki.
4. Następnie należy zwrócić uwagę na zatrzaski znajdujące się na tylnym panelu i na górze i otworzyć je (rys. 4+5).
5. Na koniec można zdjąć całą prowadnicę wody (rys. 6).

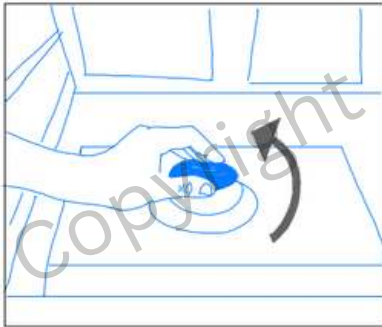


Ilustracja 1

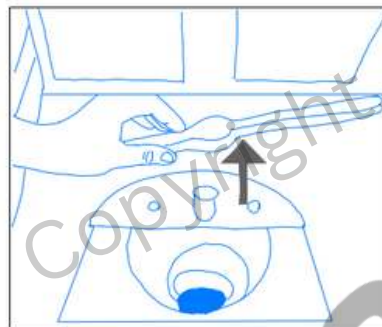


Ilustracja 2

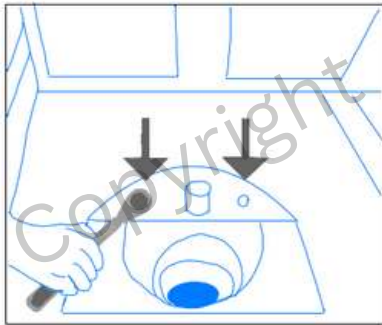


Ilustracja 3

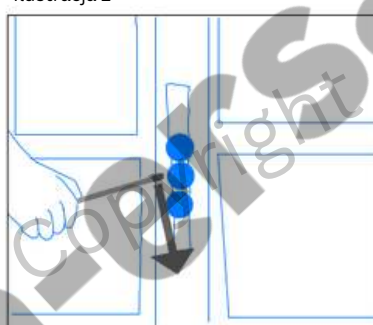

Ilustracja 4

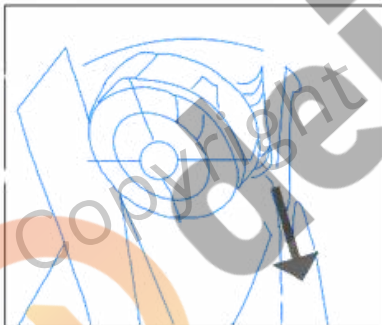

Ilustracja 5

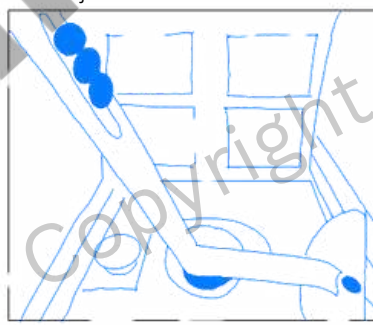

Ilustracja 6



1. Najpierw odkręć dwie śruby na misce pompy.
2. Następnie ostrożnie odetnij plastikową krawędź uchwyty prowadnicy wody.
3. Teraz należy docisnąć miskę pompy o około 1 cm.
4. W kolejnym kroku ostrożnie przewlec uszczelkę przez otwór z tyłu po prawej stronie za pomocą drutu. Uważaj, aby nie uszkodzić uszczelki.

