



962535

DE

EN

613634: Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe

613634: Dismounting tool for the cover of baking oven lamps

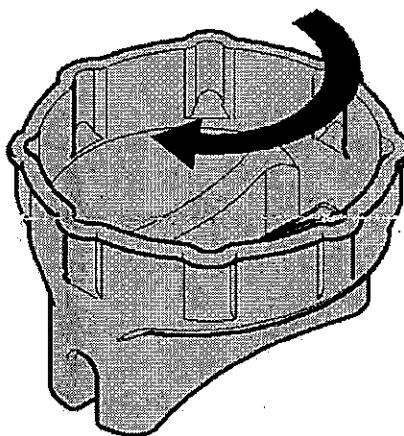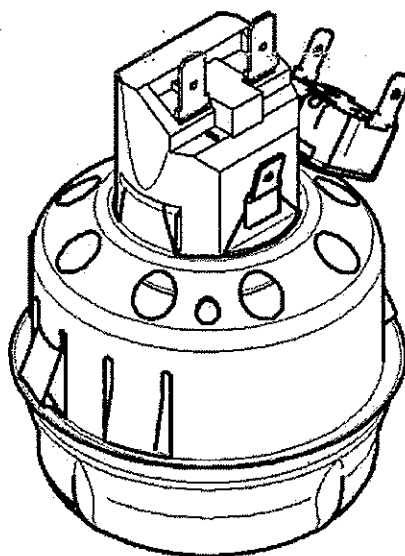

Hilfswerkzeug aufstecken und links herum losdrehen – rechts herum festdrehen

Put on the auxiliary tool and turn anti-clockwise to loose – turn clockwise to seize.